OPERATOR'S MANUAL





Single-Stage Snow Thrower - Model 2N1 & 2P5

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING EQUIPMENT.

This Operator's Manual is an important part of your new snow thrower. It will help you assemble, prepare and maintain the unit for best performance. Please read and understand what it says.

Table of Contents

Safety Symbols3	Adjustments & Maintenance	10
Safe Operation Practices4	Off-Season Storage	11
Set Up & Adjustment6		
Know Your Snow Thrower7		
Operation 8		

Finding and Recording Model Number

BEFORE YOU START ASSEMBLING YOUR NEW EQUIPMENT.

please locate the model plate on the equipment and copy the model number and the serial number to the sample model plate provided to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the frame.



Customer Support

Please do *NOT* return the unit to the retailer from which it was purchased, without first contacting Customer Support.

If you have difficulty assembling this product or have any questions regarding the controls, operation or maintenance of this unit, you can seek help from the experts. Choose from the options below:

- 1. Visit www.bolens.ca/bolens for many useful suggestions, click on Customer Support button.
- 2. Call a Customer Support Representative at 1-800-668-1238.
- 3. The engine manufacturer is responsible for all engine-related issues in terms of performance, power-rating, specifications, warranty, and service. Depending on the engine manufacturer, more information is included in this publication or packed separately with this product.

Please have your unit's model number and serial number ready when you call. See previous section to locate this information. You will be asked to enter the serial number in order to process your call.

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

Symbol	Description
	READ THE OPERATOR'S MANUAL(S) Read, understand, and follow all instructions in the manual(s) before attempting to assemble and operate.
	WARNING— ROTATING BLADES Keep hands out of inlet and discharge openings while machine is running. There are rotating blades inside.
	WARNING— ROTATING BLADES Keep hands out of inlet and discharge openings while machine is running. There are rotating blades inside.
D.	WARNING— ROTATING AUGER Do not put hands or feet near rotating parts, in the auger/impeller housing or chute assembly. Contact with the rotating parts can amputate hands and feet.
2	WARNING—THROWN OBJECTS This machine may pick up and throw objects which can cause serious personal injury.
	WARNING—GASOLINE IS FLAMMABLE Allow the engine to cool at least two minutes before refueling.
	WARNING— CARBON MONOXIDE Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
	WARNING— ELECTRICAL SHOCK Do not use the engine's electric starter in the rain.



Safety Symbols



WARNING

This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol, HEED **ITS WARNING!**

Your Responsibility

Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.



Safe Operation Practices



WARNING

This symbol points out important safety instructions which. if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol, HEED **ITS WARNING!**

Your Responsibility
Restrict the use
of this power machine
to persons who read,
understand
and follow the warnings
and instructions
in this manual
and on the machine.



WARNING: Engine Exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

DANGER: This machine was built to be operated according to the safe operation practices in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

Training

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before attempting to assemble and operate. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
- Be familiar with all controls and their proper operation. Know how to stop the machine and disengage them quickly.
- Never allow children under 14 years old to operate this machine. Children 14 years old and over should read and understand the instructions and safe operation practices in this manual and on the machine and be trained and supervised by an adult.
- Never allow adults to operate this machine without proper instruction.
- Thrown objects can cause serious personal injury. Plan your snow-throwing pattern to avoid discharge of material toward roads, bystanders and the like.
- Keep bystanders, helpers, pets and children at least 75 feet from the machine while it is in operation. Stop machine if anyone enters the area.
- Exercise caution to avoid slipping or falling, especially when operating in reverse.

Preparation

Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Remove all doormats, newspapers, sleds, boards, wires and other foreign objects, which could be tripped over or thrown by the auger/impeller.

- Always wear safety glasses or eye shields during operation and while performing an adjustment or repair to protect your eyes. Thrown objects which ricochet can cause serious injury to the eyes.
- Do not operate without wearing adequate winter outer garments. Do not wear jewelry, long scarves or other loose clothing, which could become entangled in moving parts.
 Wear footwear which will improve footing on slippery surfaces.
- 3. Use a grounded three-wire extension cord and receptacle for all units with electric start engines.
- 4. Adjust collector housing height to clear gravel or crushed rock surfaces.
- 5. Disengage all control levers before starting the engine.
- Never attempt to make any adjustments while engine is running, except where specifically recommended in the operator's manual.
- 7. Let engine and machine adjust to outdoor temperature before starting to clear snow.

Safe Handling of Gasoline

To avoid personal injury or property damage use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Serious personal injury can occur when gasoline is spilled on yourself or your clothes, which can ignite. Wash your skin and change clothes immediately.

- a. Use only an approved gasoline container.
- b. Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
- c. Never fuel machine indoors.
- Never remove gas cap or add fuel while the engine is hot or running.
- Allow engine to cool at least two minutes before refueling.
- f. Never over fill fuel tank. Fill tank to no more than ½ inch below bottom of filler neck to provide space for fuel expansion.
- g. Replace gasoline cap and tighten securely.
- h. If gasoline is spilled, wipe it off the engine and equipment. Move machine to another area. Wait 5 minutes before starting the engine.
- Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame, spark or pilot light (e.g. furnace, water heater, space heater, clothes dryer etc.).
- j. Allow machine to cool at least 5 minutes before storing
- k. Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle before filling.
- If possible, remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment on a trailer with a portable container, rather than from a gasoline dispenser pozzle.
- m. Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete.
 Do not use a nozzle lock-open device.

Operation

- 1. Do not put hands or feet near rotating parts, in the auger/ impeller housing or chute assembly. Contact with the rotating parts can amputate hands and feet.
- 2. The auger/impeller control lever is a safety device. Never bypass its operation. Doing so makes the machine unsafe and may cause personal injury.
- 3. The control levers must operate easily in both directions and automatically return to the disengaged position when released
- Never operate with a missing or damaged chute assembly. Keep all safety devices in place and working.
- 5. Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and
- 6. Do not operate machine while under the influence of alcohol or drugs.
- 7. Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do not touch.
- 8. Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel surfaces. Stay alert for hidden hazards or traffic.
- 9. Exercise caution when changing direction and while operating on slopes.
- 10. Plan your snow-throwing pattern to avoid discharge towards windows, walls, cars etc. Thus, avoiding possible property damage or personal injury caused by a ricochet.
- 11. Never direct discharge at children, bystanders and pets or allow anyone in front of the machine.
- 12. Do not overload machine capacity by attempting to clear snow at too fast of a rate.
- 13. Never operate this machine without good visibility or light. Always be sure of your footing and keep a firm hold on the handles. Walk, never run.
- 14. Disengage power to the auger/impeller when transporting or not in use.
- 15. Never operate machine at high transport speeds on slippery surfaces. Look down and behind and use care when backing up.
- 16. If the machine should start to vibrate abnormally, stop the engine, disconnect the spark plug wire and ground it against the engine. Inspect thoroughly for damage. Repair any damage before starting and operating.
- 17. Disengage all control levers and stop engine before you leave the operating position (behind the handles). Wait until the auger/impeller comes to a complete stop before unclogging the chute assembly, making any adjustments, or inspections.
- 18. Never put your hand in the discharge or collector openings. Always use the clean-out tool provided to unclog the discharge opening. Do not unclog chute assembly while engine is running. Shut off engine and remain behind handles until all moving parts have stopped before unclogging.
- 19. Use only attachments and accessories approved by the manufacturer (e.g. wheel weights, tire chains, cabs etc.).
- 20. When starting engine, pull cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could result.
- 21. If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgment. Call customer assistance for the name of your nearest servicing dealer.

Maintenance & Storage

- 1. Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly. Refer to the maintenance and adjustment sections of this manual.
- 2. Before cleaning, repairing, or inspecting machine disengage all control levers and stop the engine. Wait until the auger/ impeller come to a complete stop. Disconnect the spark plug wire and ground against the engine to prevent unintended starting.
- 3. Check bolts and screws for proper tightness at frequent intervals to keep the machine in safe working condition. Also, visually inspect machine for any damage.
- 4. Do not change the engine governor setting or over-speed the engine. The governor controls the maximum safe operating speed of the engine.
- 5. Snow thrower shave plates and skid shoes are subject to wear and damage. For your safety protection, frequently check all components and replace with original equipment manufacturer's (OEM) parts only. "Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety!"
- 6. Check controls periodically to verify they engage and disengage properly and adjust, if necessary. Refer to the adjustment section in this operator's manual for instructions.
- 7. Maintain or replace safety and instruction labels, as neces-
- 8. Observe proper disposal laws and regulations for gas, oil, etc. to protect the environment.
- 9. Prior to storing, run machine a few minutes to clear snow from machine and prevent freeze up of auger/impeller.
- 10. Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame, spark or pilot light such as a water heater, furnace, clothes dryer etc.
- 11. Always refer to the operator's manual for proper instructions on off-season storage.
- 12. Check fuel line, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if necessary.
- 13. Do not crank engine with spark plug removed.

Do not modify engine

To avoid serious injury or death, do not modify engine in any way. Tampering with the governor setting can lead to a runaway engine and cause it to operate at unsafe speeds. Never tamper with factory setting of engine governor.

Notice regarding Emissions

Engines which are certified to comply with California and federal EPA emission regulations for SORE (Small Off Road Equipment) are certified to operate on regular unleaded gasoline, and may include the following emission control systems: Engine Modification (EM) Oxidizing Catalyst (OC), Secondary Air Injection (SAI) and Three Way Catalyst (TWC) if so equipped.

Average Useful Life

According to the Consumer Products Safety Commission (CPSC) and the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), this product has an Average Useful Life of seven (7) years, or 60 hours of operation. At the end of the Average Useful Life, have the machine inspected annually by an authorized service dealer to ensure that all mechanical and safety systems are working properly and not worn excessively. Failure to do so can result in accidents, injuries or death.



Operation Practices



WARNING

This symbol points out important safety instructions, which if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol, HEED IT'S WARNING!

Your Responsibility

Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.



Snow Thrower Setup



NOTE: This Operator's Manual covers several models.

Not all features referenced in this manual are applicable to all snow thrower models.

NOTE: All references to left or right side of the snow thrower is from the operating position only.

IMPORTANT:

Do not use the chute handle to lift the snow thrower.

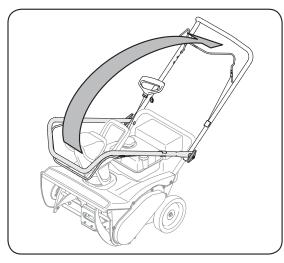


Figure 3-1

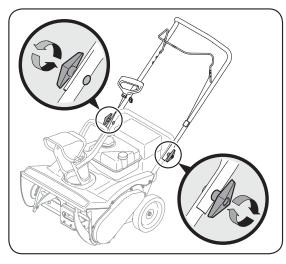


Figure 3-2



Figure 3-3

Positioning the Upper Handle

- 1. Remove packing material, if present.
- 2. Raise the upper handle in the direction shown in Figure 3-1 until it clicks into the operating position. Make sure not to pinch or crimp the cable.
- 3. Tighten the knobs. See Figure 3-2.

Chute Assembly

Rotate the discharge chute to the left or right using chute handle. The angle of the discharge chute controls the distance that the snow is thrown. Tilt the discharge chute up for greater distance; tilt down for less distance. See Figure 3-3.

Loosen the hand knob on the side of the discharge chute to adjust. Tilt the chute to the desired position, and tighten the knob.

IMPORTANT: Do not use the chute handle to lift the snow thrower

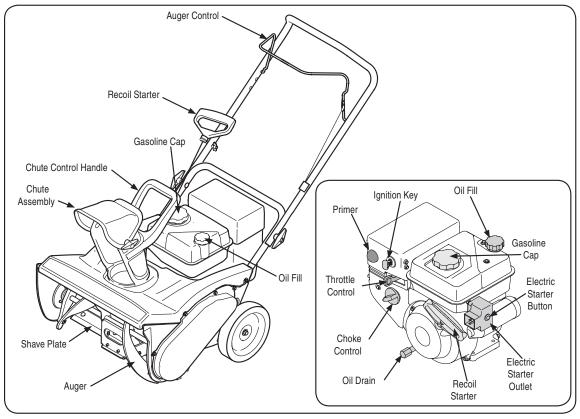


Figure 4-1

Choke Lever

Activating choke control closes the choke plate on carburetor and aids in starting engine. Refer to the engine manual packed with unit for more detailed instructions.

Primer

Depressing primer forces fuel directly into engine's carburetor to aid in cold-weather starting. Refer to engine manual packed with unit for more detailed instructions.

Ignition Key

The ignition key must be inserted and snapped in place in order for the engine to start. Remove the ignition key to prevent unauthorized use of equipment. Do NOT attempt to turn the key.

Recoil Starter

The starter handle is used to manually start the engine.

Electric Starter (If Equipped)

Used to start engine with a 120V power source.

NOTE: On certain models the electric starter is located on the right side of the shroud.

Plug for Electric Start

Requires use of a three-prong outdoor extension cord and a 120V power source.

Auger

When engaged, the augers rotation draws snow into the auger housing and throws it out the discharge chute. Rubber paddles on the augers also aid in propelling the unit as they come in contact with the pavement.

Auger Control Handle

Located on the upper handle, the auger control handle is used to engage and disengage drive to the auger. Squeeze the control handle against the upper handle to engage auger; release it to disengage.

Discharge Chute / Chute Handle Refer to Set-Up.

Shave Plate

The shave plate maintains contact with pavement as the snow thrower is propelled, allowing snow close to pavement's surface to be discharged.





Thrower

WARNING

Be familiar with all the controls on the snow thrower and their proper operation. Know how to stop the machine and disengage them quickly.



Operation



WARNING

Read, understand, and follow all instructions and warnings on the machine and in this manual before operating.

Use extreme care when handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. *Never* fuel the machine indoors or while the engine is hot or running. Extinguish cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.

The electric starter must be used with a properly grounded three-prong receptacle at all times to avoid the possibility of electric shock. Follow all instructions carefully prior to operating the electric starter.

Before Starting

IMPORTANT: For complete and detailed engine starting, stopping and storing instructions, it is recommended that you read the engine manual also included with this unit.

Gas and Oil Fill-Up

 Check oil and gasoline level and add if necessary.
 Follow related instructions in the separate engine manual packed with your snow thrower.



WARNING: Use extreme care when handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Never fuel the machine indoors or while the engine is hot or running. Extinguish cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.

To Start Engine

- 1. Insert ignition key into slot. See Figure 5-1.
- 2. Now follow the instructions below as it pertains to your unit. See Figure 4-1 for location of controls.

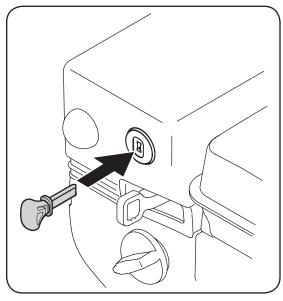


Figure 5-1

Electric Starter (if so equipped)



WARNING: The electric starter is equipped with a grounded three-wire power cord and plug, and is designed to operate on 120 volt AC household current. It must be used with a properly grounded three-prong receptacle at all times to avoid the possibility of electric shock. Follow all instructions carefully prior to operating the electric starter.

WARNING: DO NOT use electric starter in rain.

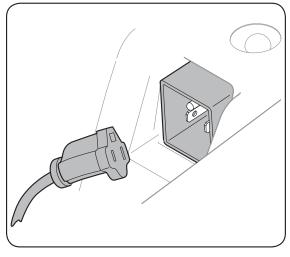


Figure 5-2

- Determine that your home's wiring is a three-wire grounded system. Ask a licensed electrician if you are unsure. If you have a grounded three-prong receptacle, proceed as follows. If you do not have the proper house wiring, DO NOT use the electric starter under any conditions.
- Insert ignition key fully into slot. Make sure it snaps into place. DO NOT turn ignition key. The engine cannot start unless the key is inserted into ignition switch.
- 3. Plug the extension cord into the electric switch box located on the engine. (On certain models the electric starter is located on the right side of the shroud.) Plug the other end of extension cord into a three-prong 120-volt, grounded, AC outlet in a well-ventilated area.
- 4. Move throttle control to FAST (rabbit) position.
- 5. Move choke to the ON position (cold engine start). If engine is warm, place choke in OFF position.
- Push primer three to five (3-5) times, making sure to cover vent hole when pushing. If engine is warm, push primer only once. Always cover vent hole when pushing. Cool weather may require priming to be repeated.
- Push starter button to start engine. Once the engine starts, immediately release starter button. Electric starter is equipped with thermal overload protection; system will temporarily shut-down to allow starter to cool if electric starter becomes overloaded.
- 8. As the engine warms, slowly rotate the choke control to OFF position. If the engine falters, restart engine and run with choke at half-choke position for a short period of time, and then slowly rotate the choke into OFF position.
- After engine is running, disconnect power cord from electric starter. When disconnecting, always unplug the end at the wall outlet before unplugging the opposite end from the engine.

Recoil Starter

MPORTANT: Do not pull the starter handle with engine running.



WARNING: To avoid unsupervised engine operation, never leave the engine unattended while running. Turn the engine off after use and remove ignition key.

- Insert ignition key fully into slot. Make sure it snaps into place. DO NOT turn ignition key. The engine cannot start unless the key is inserted into ignition switch.
- 2. Move throttle control to FAST (rabbit) position.
- 3. Move choke to the ON position (cold engine start). If engine is warm, place choke in OFF position.
- 4. Push primer three to five (3-5) times, making sure to cover vent hole when pushing. If engine is warm, push primer only once. Always cover vent hole when pushing. Cool weather may require priming to be repeated.
- Pull gently on the starter handle until it begins to resist, then pull quickly and forcefully to overcome the compression. Do not release the handle and allow it to snap back. Return rope SLOWLY to original position. If required, repeat this step.
- 6. As the engine warms, slowly rotate the choke control to OFF position. If the engine falters, restart engine and run with choke at half-choke position for a short period of time, and then slowly rotate the choke into OFF position.

Stopping the Engine



WARNING: To avoid unsupervised engine operation, never leave the engine unattended while running. Turn the engine off after use and remove ignition key

Run engine for a few minutes before stopping to help dry off any moisture on the engine.

- 1. Move throttle control to STOP position.
- Remove the ignition key. Removing the key will reduce the possibility of unauthorized starting of the engine while equipment is not in use. Keep the key in a safe place. The engine cannot start without the ignition key.
- Wipe all snow and moisture from the area around the engine as well as the area in and around the drive control and auger control. Also, engage and release both controls several times.

To Engage Augers

 To engage the augers and start throwing snow, squeeze the auger control against the handle. Release to stop the augers.

Engaging the Drive

 Lifting up on the handle will allow the rubber on the augers to propel the snow thrower forward. Pushing downward on the handle will raise the augers off the ground and stop forward motion.

NOTE: Excessive upward pressure on the handle will result in premature wear on the rubber auger blades which would not be covered by warranty.

- 2. Run the engine for a few minutes before stopping to help dry any moisture on the engine.
- 3. Clean the snow thrower thoroughly after each use.



Operation



WARNING

Muffler, engine and surrounding areas become hot and can cause a burn. Do not touch.



IMPORTANT:

For complete and detailed engine starting, stopping and storing instructions, it is recommended that you read the engine manual also included with this unit.

NOTE:

Excessive upward pressure on the handle will result in premature wear on the rubber auger blades which would not be covered by warranty.



Adjustments & Maintenance



NEVER attempt to make any adjustments while the engine is running, except where specified in the operator's manual.

Before servicing, repairing, or inspecting, disengage the control bail and stop engine. Wait until all moving parts have come to a complete stop.



WARNING: NEVER attempt to make any adjustments while the engine is running, except where specified in the operator's manual.

Shave Plate

To check the adjustment of the shave plate, place
the unit on a level surface. The wheels, shave plate
and augers should all contact level surface. Note
that if the shave plate is adjusted too high, snow may
blow under the housing. If the shave plate wears
out excessively, or the unit does not self-propel,
the shave plate may be too low and needs to be
adjusted.

NOTE: On new units or units with a new shave plate installed, the augers may be slightly off the ground.

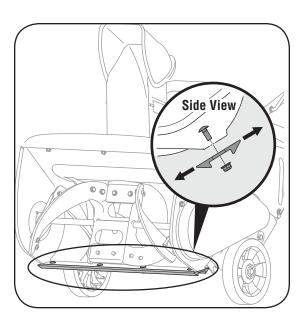


Figure 6-1

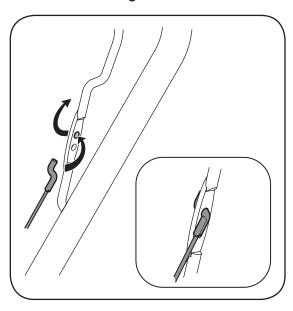


Figure 6-2



WARNING: Run the engine completely dry of gasoline before tipping snowthrower.

- 2. To adjust, tip the snow thrower back so that it rests on the handle.
- 3. Loosen the four lock nuts and bolts which secure the shave plate to the housing. See Figure 6-1. Move the shave plate to desired position and retighten the nuts and bolts securely.
- 4. Tip the snow thrower back to the operating position and pull the starter handle a few times to see if it is difficult to pull.
- If the starter is difficult to pull, remove the spark plug and pull the handle several times to ensure that any oil trapped in the head is removed.

Caution: Oil may come out of the spark plug hole when it is removed and the starter handle is pulled.

6. Inspect the spark plug. If it is wet, clean off any oil before re-installing.

Replacing Shave Plate

The shave plate is attached to the bottom of the auger housing and is subject to wear. It should be checked periodically. There are two wearing edges and the shave plate can be reversed. Refer to Figure 6-1. To replace or reverse the shave plate proceed as follows:

- 1. Remove the carriage bolts and hex lock nuts which attach it to the snow thrower housing.
- Install new shave plate (or reverse), making sure the heads of the carriage bolts are on the inside of the housing.
- 3. Adjust the shave plate according to instructions above
- 4. Tighten securely.

Control Cable

As a result of both the control cable and the drive belt stretching due to wear, periodic adjustments may be necessary.

If the auger seems to hesitate when rotating while the engine maintains a constant speed, an adjustment is necessary. Proceed as follows:

The upper hole in the control handle provides for an adjustment in cable tension. To adjust, disconnect the end of control cable from the bottom hole in the control handle and reinsert it in the upper hole. Insert the cable from the outside as shown in Figure 6-2. Test the snow thrower to see if there is a noticeable difference.

Replacing Belt



WARNING: Before servicing, repairing, or inspecting, disengage the control bail and stop engine. Wait until all moving parts have come to a complete stop.

Remove the belt cover by removing five hex screws. See Figure 6-3. Then simply pull the belt off by grasping it from the bottom of the auger pulley and pulling off. Once you remove the belt from the pulleys, you can push down on the idler pulley to release the belt from under belt keeper.

To replace the belt follow these instructions and refer to Figure 6-4:

- 1. Push down on the Idler pulley.
- 2. Put belt on top of the auger pulley under belt keeper.
- 3. Thread belt around engine pulley.
- 4. Push belt over bottom of auger pulley.
- 5. Reinstall the belt cover removed earlier.

Engine

- 1. Refer to the separate engine manual for all engine maintenance procedures.
- 2. Check engine and snow thrower frequently for loose hardware, and tighten as needed.



Lubricate pivot points on the control handle and the extension spring at the end of the control cable with a light oil once every season and before storage of the snow thrower at the end of the season.

Replacing Auger Paddles

The snow thrower auger's rubber paddles are subject to wear and should be replaced if any signs of excessive wear is present.

IMPORTANT: Do NOT allow the auger's rubber paddles to wear to the point where portions of the metal auger itself can come in contact with the pavement. Doing so can result in serious damage to your snow thrower.

To change the rubber paddles, proceed as follows:

- Remove the existing rubber paddles by unthreading the self-tapping screws which secure them to the auger. See Figure 6-5.
- 2. Secure the replacement rubber paddles to the auger using the hardware removed earlier.

Off-Season Storage

If unit is to be stored over 30 days, prepare for storage as instructed in the separate engine manual packed with your snow thrower.

- Clean snow thrower thoroughly.
- Lubricate as instructed in the Maintenance section of this manual.
- Refer to engine manual for correct engine storage instructions.
- Store the snow thrower in a clean, dry area.
- When storing any type of power equipment in a poorly ventilated or metal storage shed, care should be taken to rustproof the equipment, especially

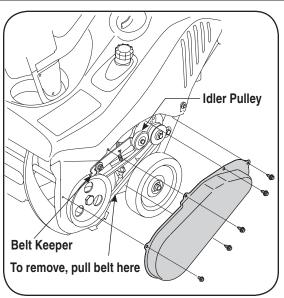


Figure 6-3

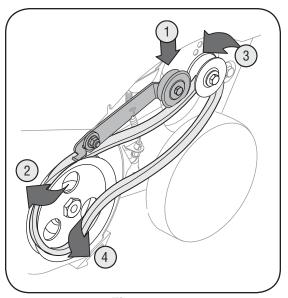


Figure 6-4

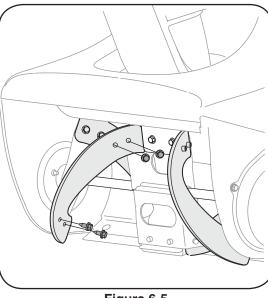


Figure 6-5



Adjustments & Maintenance



WARNING

Before servicing, repairing, or inspecting, disengage the control bail and stop engine. Wait until all moving parts have come to a complete stop.



IMPORTANT: Do NOT allow the auger's rubber paddles to wear to the point where portions of the metal auger itself can come in contact with the pavement. Doing so can result in serious damage to your snow thrower.



Trouble-Shooting



NOTE: This section addresses minor service issues. For further details, contact customer assistance.

Problem	Cause	Remedy
Engine fails to start Engine runs erratic	 Choke not in ON position. Spark plug wire disconnected. Fuel tank empty or stale fuel. Engine not primed. Faulty spark plug. Blocked fuel line. Safety key not in ignition on engine. Fuel shut-off valve closed. (If Unit running on CHOKE. 	 Move choke to ON position. Connect wire to spark plug. Fill tank with clean, fresh gasoline. Prime engine as instructed in "Operating Your Snow Thrower". Clean, adjust gap, or replace. Clean fuel line. Insert key fully into the switch. Open fuel shut-off valve. Move choke lever to OFF position.
	 Blocked fuel line or stale fuel. Water or dirt in fuel system. Carburetor out of adjustment. 	 Clean fuel line; fill tank with clean, fresh gasoline. Drain fuel tank. Refill with fresh fuel. Contact Service Center.
Engine overheats	Carburetor not adjusted properly.	Contact Service Center.
Excessive Vibration	Loose parts or damaged auger.	Stop engine immediately and disconnect spark plug wire. Tighten all bolts and nuts. If vibration continues, have unit serviced by a Service Center.
Loss of power	 Spark plug wire loose. Gas cap vent hole plugged. Exhaust port plugged. 	 Connect and tighten spark plug wire. Remove ice and snow from gas cap. Be certain vent hole is clear. Contact Service Center.
Unit fails to propel itself	Drive control cable in need of adjustment. Drive belt loose or damaged.	Adjust drive control cable. Refer to "Adjustments". Replace drive belt.
Unit fails to discharge snow	Chute assembly clogged.	Stop engine immediately and disconnect spark plug wire. Clean chute assembly and inside of auger housing with clean-out tool or a stick.
	 Foreign object lodged in auger. Auger belt loose or damaged. 	Stop engine immediately and disconnect spark plug wire. Remove object from auger. Refer to Maintenance section.

4 YEAR LIMITED WARRANTY

For FOUR YEARS from the date of retail purchase within Canada, MTD PRODUCTS LIMITED will, at its option, repair or replace, for the original purchaser, free of charge, any part or parts found to be defective in material or workmanship. This warranty does not cover:

- 1. Any part which has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance or alteration; or
- 2. The unit if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's instructions furnished with the unit; or
- 3. The engine or motor or component parts thereof which carry separate warranties from their manufacturers. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items; and read engine warranty statement below, or
- 4. Batteries and normal wear parts except as noted below. Log splitter pumps, valves and cylinders or component parts thereof are covered by a one year warranty; or
- 5. Routine maintenance items such as lubricants, filters, blade sharpening and tune-ups, or adjustments such as brake, clutch or deck; or
- 6. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

Full Ninety Day Warranty on Battery (if equipped): For ninety (90) days from the date of retail purchase, if any battery included with this unit proves defective in material or workmanship and our testing determines the battery will not hold a charge, MTD PRODUCTS LIMITED will replace the battery at no charge to the original purchaser.

Additional Limited Thirty Day Warranty on Battery (if equipped): After ninety (90) days but within one hundred twenty (120) days from the date of purchase, MTD PRODUCTS LIMITED will replace the defective battery, for the original purchaser, for a cost of one-half (½) of the current retail price of the battery in effect at the date of return.

Full Ninety Days Warranty on Normal Wear Parts: Normal wear parts are defined as belts, blade adaptors, blades, grass bags, seats, tires, rider deck wheels and clutch parts (friction wheels). These parts are warranted to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of retail purchase.

How to Obtain Service: Warranty service is available, with proof of purchase, through your local authorized service dealer or distributor. If you do not know the dealer or distributor in your area, please call, toll free 1-800-668-1238. The return of a complete unit will not be accepted by the factory unless prior written permission has been extended by MTD PRODUCTS LIMITED.

Transportation Charges: Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested in writing by MTD PRODUCTS LIMITED. **Other Warranties:** All other warranties, express or implied, including any implied warranty of merchantability is limited

Other Warranties: All other warranties, express or implied, including any implied warranty of merchantability is limited in its duration to that set forth in this express limited warranty. The provisions as set forth in this warranty provide the sole and exclusive remedy of MTD PRODUCTS LIMITED obligations arising from the sale of its products.

MTD PRODUCTS LIMITED will not be liable for incidental or consequential loss or damage.

4 YEAR LIMITED WARRANTY ENGINES

This limited warranty doubles the time periods of the engine manufacturer's limited warranty which is enclosed in the owner's information package.


12.08.06



Warranty



Failure to comply with suggested maintenance and lubrication specifications will void warranty.

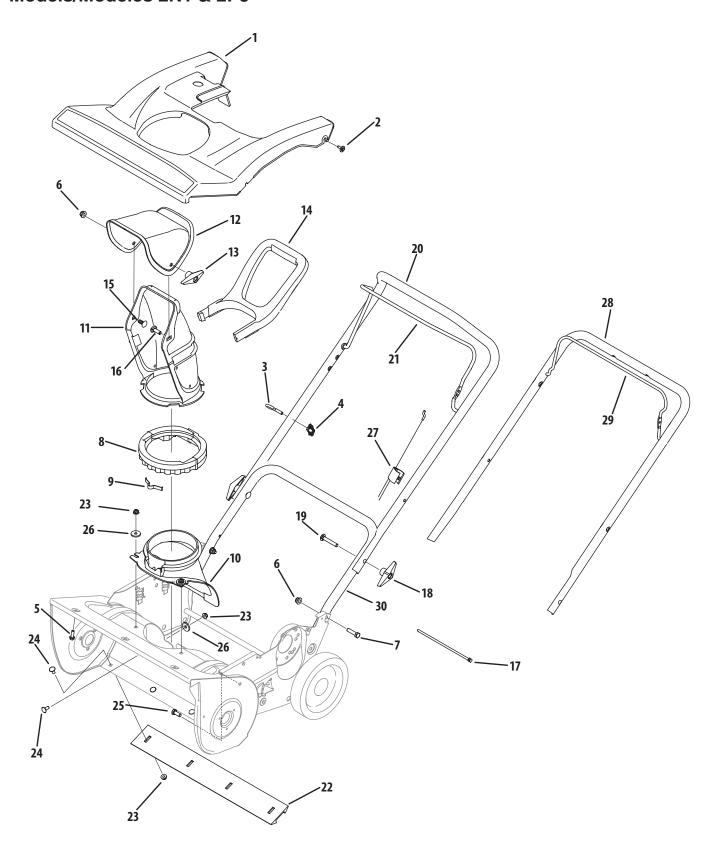

NOTE: Snow thrower features/components vary by model. NOT all parts listed above and pictured on the previous page are standard equipment. **REMARQUE:** Les caractéristiques/composants des souffleuses varient d'un modèle à un autre. Les pièces énumérées ci-dessus et illustrées sur la page précédente ne sont pas TOUTES fournies en série.

REF NO.	PART NO.		
N° DE	N° DE		
RÉF	PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	731-06452	Shroud Ass'y (Models w/electric start)	Capot (Modèles avec démarreur électrique)
	731-06458	Shroud Ass'y (Models w/o electric start)	Capot (Modèles sans démarreur électrique)
2	710-04669	Hex Wash B-Tapp Scr #10 x .62" Lg.	Vis taraudée no. 10 x 0,62 po de lg.
3	710-1205	Eyebolt 1/4-20	Boulon à oeil 1/4-20
4	720-0279	Handle Knob Assembly	Bouton
5	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
6	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
7	710-0528	Hex Screw 5/16-18 x 1.25	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,25
8	731-04353	Lower Chute Ring	Bague de goulotte d'éjection inferieur
9	732-04111	Chute Adjustment Spring	Ressort d'ajustement - goulotte d'éjection
10	731-04886	Chute Adapter 5" Dia	Adaptateur de la goulotte 5 po de dia.
11	731-04127	Lower Chute 5" Dia	Goulotte d'éjection inferieur dia. 5 po
12	731-04354B	Upper Chute	Goulotte supérieur
13	720-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
14	731-04388A	Chute Handle	Poignée - goulotte d'éjection
15	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
16	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0
17	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
18	720-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
19	710-04532	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.0 Gr. 5	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,0 Qual. 5
20	749-04106A	Gullwing Handle	Guidon supérieur
21	747-04159A	Control Bail	Étier de suspension
22	731-1033	Shave Plate	Grattoir
23	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
24	710-0134	Carriage Bolt 1/4-20 x .62	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,62
25	710-3008	Hex Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
26	736-0176	Flat Washer .25 ID x .93 OD x .125	Rondelle plate 0,25 DI x 0,93 DE x 0,125
27	746-04237	Control Cable	Câble de la commande
28	749-04459	Upper Handle	Guidon supérieur
29	747-04165	Control Bail	Étier de suspension
30	749-04459	Lower Handle	Guidon inférieur

31A-2N1_2P51 7.9.08




Illustrated Parts/ Pièces détachés



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

NOTE: For a proper working machine, use Factory Approved Parts. V-belts are designed to engage and disengage safely. A substitute (non OEM) V-belt can be dangerous by not disengaging completely. **REMARQUE:** N'utilisez que des courroies homologuées par l'usine. Les courroies trapézoïdales sont conçues pour un embrayage et un débrayage sans danger. L'emploi d'une courroie de remplacement (sans l'étiquette d'équipement d'origine) peut s'avérer dangereux si cette courroie ne se débraye pas complètement.

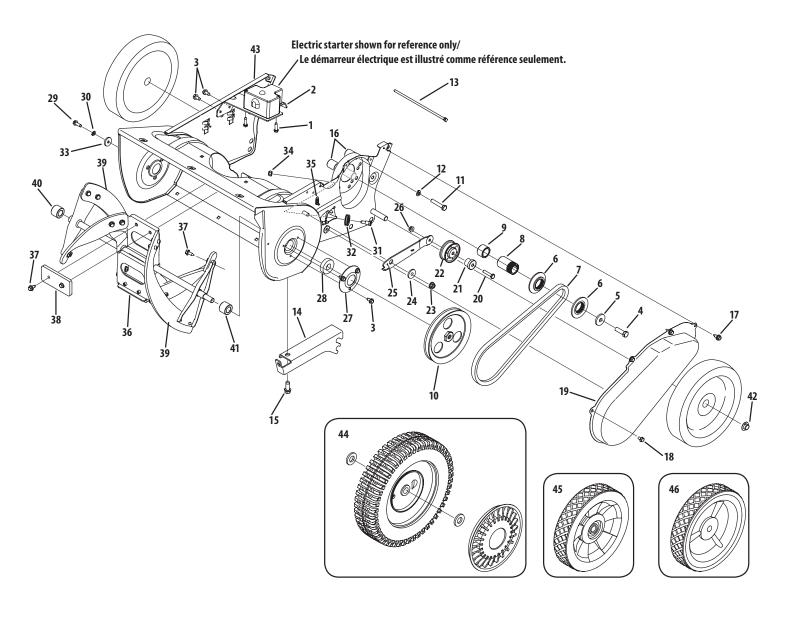

NOTE: Snow thrower features/components vary by model. NOT all parts listed above and pictured on the previous page are standard equipment. **REMARQUE:** Les caractéristiques/composants des souffleuses varient d'un modèle à un autre. Les pièces énumérées ci-dessus et illustrées sur la page précédente ne sont pas TOUTES fournies en série.

REF	PART		
NO.	NO.		
N° DE RÉF	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04373A	Hi-Lo Screw #12-16 x .75	Vis no. 12-16 x 0.75
2	790-00335	Electric Start Support Bracket	Support
3	710-1005	Hex Tap Scr. 1/4-14 x .5" Lg.	Vis taraudée 1/4-14 x 0,50 po de lg.
4	710-0879	Hex Screw 3/8-24 x 1.25	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,25
5	736-0247	Flat Washer .406 x 1.25 x .157	Rondelle plate 0,406 x 1,25 x 0,157
6	756-04353A	Pulley Half 4L-V x 2.30 OD	Moitié poulie 4L-V x 2,30 DE
7	754-04204	V-Belt	Courroie trapezoïdale
8	750-04303	Spacer .875 ID x 1.185 OD	Entretoise 0,875 DI x 1,185 DE
9	750-05084	Spacer .88 ID x 1.18 OD x .74" Lg.	Entretoise 0,88 DI x 1,18 DE x 0,74 po de lg.
10	756-04232	V-Pulley 1/2 x 6,0" OD	Poulie, 1/2 x 6,0" DE
11	710-0409	Hex Bolt 5/16-24 x 1.75	Boulon hex. 5/16-24 x 1,75
12	736-0119	Lockwasher 5/16	Rondelle frein 5/16
13	726-0154	Push Mount Tie	Tige de poussoir
14	790-00334	Engine Support Bracket	Support du moteur
15	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudee 3/8-16 x 0,88
16	750-04297B	Spacer .875 x .320 x 1.10	Entretoise 0,875 x 0,320 x 1,10
17	710-0896	Hex B-Tap Scr 1/4-28 x .25" Lg	Vis taraudée à tête hexagonale 1/4-28 x 0,25
18	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
19	790-00045B	Belt Cover	Couvercle de courroie
20	710-0106	Hex Screw 1/4-20 x 1.25 Gr. 5	Vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,25 Qual 5
21	750-04571	Shoulder Spacer	Entretoise
22	684-04168	Idler Pulley (1/4" hole)	Poulie du tendeur (trou 1/4 po)
23	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
24	748-0234	Shoulder Spacer .25 Thk.	Entretoise épaulée
25	790-00238A	Idler Bracket	Support du tendeur
26	712-04064	Flange Locknut 1/4-20 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
27	790-00249	Bearing Cup	Roulement à cuvette
28	741-04188A	Ball Bearing .625 x 37 x 12.63	Roulement à billes 0,625 x 37,0 x 12,63
29	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
30	736-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
31	738-0924A	Hex Shld.Scr.1/4-28 x .375	Vis à épaulement 1/4-28 x 0,375
32	756-0625	Cable Guide Roller	Guide du câble
33	736-0176	Flat Washer .25 ID x .93 OD x .125	Rondelle plate 0,25 DI x 0,93 DE x 0,125
34	712-0896	Hex Ins Jam L-Nut 1/4-28	Contre-écrou de blocage 1/4-28
35	732-0357A	Extension Spring .33 OD x 1.12 Lg.	Ressort d'extension 0,33 DE x 1,12 po de lg
36	684-04253	Auger Assembly	Ensemble de la tarière
37	710-0896	Hex B-Tap Scr 1/4-28 x .25" Lg	Vis taraudée à tête hexagonale 1/4-28 x 0,25
38	735-04033	Rubber Paddle	Pale en caoutchouc
39	735-04032	Rubber Spiral-Crescent	Spirale en caoutchouc - croissant
40	750-04758	Auger Spacer RH	Entretoise de la tarière - droite
41	750-04757	Auger Spacer LH	Entretoise de la tarière - gauche
42	726-0299	Push Cap x 1/2" Rod	Écrou pour tige de 1/2 po
43	684-04315	Auger Housing	Logement des tarières
	684-04314	Auger Housing	Logement des tarières
44	734-2010	Wheel, 9 x 2.125 dia. Lug	Roue, 9 x 2,125 diam. Lug
	731-0981A	Hub Cap	Moyeu de chapeau
	736-0326	Flat Washer .510 ID x 1.0 OD x .125	Rondelle plate 0,510 DI x 1,00 DE x 0,125
45	734-04063	Wheel, 7.0 x 1.5	Roue, 7,0 x 1,50
46	734-04070	Wheel, 7.0 x 1.61	Roue, 7,0 x 1,61

31A-2N1_2P5_2 7 7 08

NOTE: For a proper working machine, use Factory Approved Parts. V-belts are designed to engage and disengage safely. A substitute (non OEM) V-belt can be dangerous by not disengaging completely. **REMARQUE:** N'utilisez que des courroies homologuées par l'usine. Les courroies trapézoïdales sont conçues pour un embrayage et un débrayage sans danger. L'emploi d'une courroie de remplacement (sans l'étiquette d'équipement d'origine) peut s'avérer dangereux si cette courroie ne se débraye pas complètement.



Illustrated Parts/ Pièces détachés



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

NOTES:



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.
Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.



NOTES:



Garantie



Le non-respect des conseils d'entretien et de lubrification annule la garantie.

GARANTIE LIMITĖE DE QUATRE ANS

MTD PRODUCTS LIMITED s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à son choix, à l'acheteur initial, toute pièce ou partie de pièce qui s'avère défectueuse en raison d'un vice de matière ou de fabrication, dans un délai de QUATRE ANS à partir de la date d'achat au détail au Canada.

Cette garantie ne couvre pas:

1. Les pièces rendues inutilisables par un emploi incorrect, une utilisation commerciale, un emploi abusif, une négligence, un entretien incorrect ou une modification;

- 2. La machine si elle n'a pas été utilisée et/ou entretenue conformément aux instructions qui l'accompagnaient; 3. Le moteur le moteur électrique ou l'un de ses composants car ils sont garantis par leurs fabricants respectifs.
- 3. Le moteur, le moteur électrique ou l'un de ses composants car ils sont garantis par leurs fabricants respectifs. Veuillez consulter la garantie qui s'applique à la pièce en particulier; et lisez le paragraphe ci-dessous au sujet de la garantie des moteurs;
- 4. Les batteries et les pièces présentant une usure normale énumérées plus bas. Les pompes, soupapes et cylindres des fendeuses à bois sont garantis pendant un an;
- 5. Les articles d'entretien courant tels que les lubrifiants, filtres, aiguisage de lames et révisions, ou les réglages des freins, de l'embrayage ou du plateau de coupe;
- La détérioration normale de la finition extérieur du fait de l'utilisation de la machine et de son exposition aux intempéries.

Garantie complète de quatre-vingt-dix jours sur la batterie (le cas échéant): MTD PRODUCTS LIMITED s'engage à remplacer gratuitement à l'acheteur initial, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat au détail, toute batterie fournie avec cette machine qui s'avère défectueuse en raison d'un vice de matière ou de fabrication et après que nos tests aient confirmé qu'elle ne peut maintenir une charge.

Garantie limitée supplémentaire de trente jours sur la batterie (le cas échéant): MTD PRODUCTS LIMITED

Garantie limitée supplémentaire de trente jours sur la batterie (le cas échéant): MTD PRODUCTS LIMITED s'engage, à l'expiration de la période de quatre-vingt-dix (90) jours et avant la fin d'une période de cent vingt (120) jours à compter de la date d'achat, à remplacer la batterie défectueuse à l'acheteur initial, pour la moitié (1/2) du prix de détail en vigueur de la batterie à la date du retour de celle-ci.

Garantie complète de quatre-vingt-dix (90) jours des pièces à usure normale: Les courroies, adaptateurs de lame, lames, sacs à herbe, sièges, pneus, roues du plateau de coupe des tondeuses à siège, et pièces d'embrayage (roues de frottement) sont considérés comme des pièces à usure normale. Elles sont garanties exemptes de vices de matière et de fabrication à l'acheteur initial pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat

Pour faire honorer la garantie: Présentez une preuve d'achat à l'atelier de réparations ou au distributeur agréé. Si vous ne connaissez pas l'adresse de l'atelier de réparations ou du distributeur de votre région, appelez le 1-800-668-1238. L'usine ne peut accepter le renvoi d'une machine complète si une autorisation n'a pas été accordée par écrit par MTD PRODUCTS LIMITED.

Frais de transport: Les frais relatifs au transport de toute machine motorisée ou de tout accessoire sont à la charge de l'acheteur. Les frais de transport d'une pièce quelconque envoyée à des fins de remplacement en vertu de cette garantie doivent être prise en charge par l'acheteur, sauf si le renvoi de la machine est demandé par écrit par MTD PRODUCTS LIMITED.

Autres garanties: Toutes les autres garanties, qu'elles soient expresses ou tacites, y compris les garanties tacites de qualité marchande, se limitent à la durée stipulée dans cette garantie limitée expresse. Les conditions stipulées dans cette garantie products Limitent à la durée stipulées dans cette garantie constituent le recours unique et exclusif quant aux obligations de MTD PRODUCTS LIMITED découlant cette garantie constituent le recours unique et exclusif quant aux obligations de MTD PRODUCTS LIMITED découlant cette garantie constituent le recours unique et exclusif quant aux obligations de MTD PRODUCTS LIMITED découlant cette garantie constituent le recours unique et exclusif quant aux obligations de MTD PRODUCTS LIMITED découlant cette garantie constituent le recours unique et exclusif quant aux obligations de MTD PRODUCTS LIMITED découlant cette garantie constituent le recours unique et exclusif quant aux obligations de MTD PRODUCTS LIMITED découlant le recours unique et exclusif quant aux obligations de MTD PRODUCTS LIMITED découlant le recours unique et exclusif quant aux obligations de MTD PRODUCTS LIMITED découlant le recours unique et exclusif quant aux obligations de MTD PRODUCTS LIMITED découlant le recours unique et exclusif quant quant le recours unique et exclusif quant le recours un

de la vente de ses produits. MTD PRODUCTS LIMITED ne peut être tenue responsable pour toute perte ou tout dommage accidentel ou indirect.

GARANTIE LIMITÉE DE 4 ANS DES MOTEURS

Cette garantie limitée double la durée de la garantie limitée du fabricant du moteur qui accompagne la documentation à l'intention du propriétaire.

12.08.06

Solution		Cause(s)		Problème
. Ouvrez le volet de départ.	ŀ	Volet de départ fermé.	1	Le moteur ne démarre pas
2. Branchez le fil de la bougie.		Fil de la bougie débranché.		and a me
Faite le plein avec une essence propre	-	Réservoir vide ou essence éventée.		
et fraîche. Consultez le chapitre "Utilisation de la	7	Bouton de l'amorceur n'étant pas employé	7	
Souffleuse".		correctement.		
i. Nettoyez, réglez l'écartement ou remplacez la bougie.	g	Bougie défectueuse.	·G	
). La nettoyer.	9	Canalisation de carburant bouchée.	.9	
/	7	La clé de contact du moteur n'est pas mise.		
. Ouvrez le robinet.	8	Robinet d'arrivée de carburant fermé. (le cas échéant)	.8	
Ouvrez le volet de départ.	T.	Machine fonctionnant avec le volet de	Ţ.	Fonctionnement irrégulier
	Ĭ	départ fermé.		
 Nettoyez la canalisation; faites le plein avec une essence propre. 	7	Canalisation de carburant bouchée ou essence éventée.	ا 2.	
Débranchez la canalisation d'essence	3	Eau ou saleté dans le système d'essence.	3.	
au carburateur pour vider le réservoir d'essence. Faites le plein avec une				
essence fraîche.				
Adressez-vous à une station technique.	†	Carburateur est mal réglé.	٠,	
	ŀ	Àlpày lem ton motorudien	ŀ	Office of the state of the stat
. Addressez-vous à une station technique.		Carbureteur est mal réglé.	7	Moteur surchauffe
tə ruətom əl tnəmətsibəmmi zətêrrə	Ţ	Pièces desserrées ou vis sans fin	1	Vibration excessives
débranchez le fil de la bougie. Serrez tous les boulons et écrous. Si les		endommagée.		
vibrations persistent, faites vérifier la machine par une station technique				
agréée.				
. Branchez et serrez le fil de la bougie.	Ţ	Fil de la bougie desserré.	1	Perte de puissance
Dégagez la glace et la neige du chapeau. Assurez-vous de la propreté	7	Chapeau d'échappement du trou d'aération bouché.	2.	
du trou d'aération.	•		U	
Adressez-vous à une station technique.	3.	Le port déchappement est bouché.	.£	
. Réglez le câble d'entraînement. Voir le Réglages.	ī	Câble d'entraînement mal réglé.	.t	bas La souffleuse n'avance
Remplacez la courroie d'entraînement.	2	Courroie d'entraînement abîmée ou ayant	5.	and
netement le moteur	ï	Goulotte d'évacuation bouchée.	.t	La souffleuse n'évacue pas
et débranchez le fil de la bougie. Nettoyez la goulotte d'éjection et l'intérieur du logement de la tarière avec l'outil de dégagement de la goulotte ou un bâton.				la neige
Godinare ou un baron: Arrêter immédiatement le moteur	7	Présence de corps étranger dans la	2.	
et débranchez le fil de la bougie. Dégagez le corps étranger de la		.91èírb.		



Dépannage



REMARQUE: Ce chapitre concerne des problèmes d'entretien mineurs. Pour plus de détails, adressez-vous détails, adressez-vous

au service après-vente.

3. Voir l'Entretien.

abîmée ou ayant du jeu.

3. Courroie d'entraînement de la tarière



Entretien Réglages



AVERTISSEMENT

courrole Remplacement de la pour empêcher tout terre contre le moteur bougie et mettez-le à la Débranchez le fil de la plètement immobilisée. turbine se soit com-Attendez que la tarière/ d'examiner la machine. tement quelconque ou une réparation, un ajusmoteur avant de faire commande et arrêtez le Débrayez la manette de



endommagée.

pourrait être gravement

de la tarière métallique

sol, car la souffleuse

peuvent toucher le

où certaines parties


en caoutchouc de la

sedus sel sag sessial


9N:TNATRO9MI


tarière s'user au point

Figure 6-5

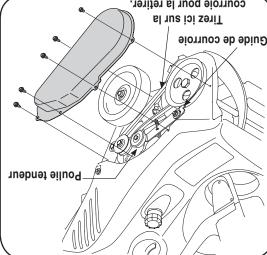



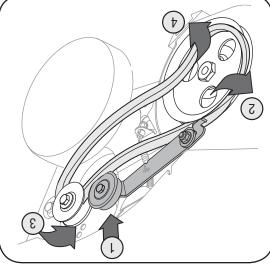

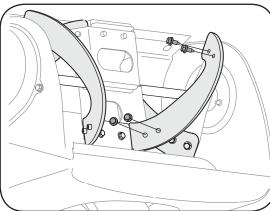

câbles, d'une couche d'huile légère ou de silicone. en particulier les chaînes, ressorts, roulements et la protéger contre la rouille. Enduisez la machine teur dans un abri métallique ou mal aéré, de bien Prenez soin, avant de remiser une machine à mo11

- Entreposez la souffleuse dans un endroit sec et

votre souffleuse.

signes d'usure.

csontchouc

Lubrification

l'entretien du moteur.

Moteur

tarière.

bropre.

courroie pour la retirer.

- Enlevez tout les débris sur l'extérieur de la souffle-
- Suivez les renseignements de lubrification.

Consultez la notice d'utilisation du moteur.

dans la notice d'utilisation du moteur qui accompagne

préparez-le de la façon selon les instructions fournies

Instructions de remisage

sur la tarière avec les vis taraudée.

pourrait être gravement endommagée.

Si le moteur doit être entreposé pendant plus de 30 jours,

2. Maintenez les nouvelles pales de caoutchouc en place les maintiennent sur la souffleuse. Voir lf Figure 6-5. 1. Pour démonter les pales, enlevez les vis taraudée qui

Pour changer les pales en caoutchouc, procédez comme

tarière métallique peuvent toucher le sol, car la souffleuse

de la tarière s'user au point où certaines parties de la IMPORTANT: Ne laissez pas les aubes en caoutchouc

à s'user et devraient être remplacé dès l'apparition de

Remplacement des pales en

remisage de la souffleuse à la fin de la saison.

Les pales en caoutchouc sur la tarière ont une tendance

avec une huile légère une fois chaque saison et avant le

Lubrifiez les points de pivot sur la manette de commande

moteur est bien serrée et resserrez-la selon le besoin.

accompagne la souffleuse pour tout ce qui concerne

et le ressort d'extension à la fin du câble d'embrayage

2. Vérifiez fréquemment que toute la boulonnerie du

1. Consultez la notice d'utilisation du moteur qui

Replacez le couvre-courroie retiré plus tôt.

3. Glissez la courroie sur la poulie motrice.

tarière, sous le guide-courroie.


1. Abaissez la poulie de tension.

consultez la Figure 6-4.

4. Insérez la courroie sur la base de la poulie de la

2. Placez la courrie sur le dessus de la poulie de la

Pour replacer la courroie, suivez ces instructions et tension pour dégager la poulie du guide-courroie. tarière. Il sera alors possible d'abaisser la poulie de dégageant simplement de la base de la poulie de la courroie. Voir la Figure 6-3. Enlevez la courrie en la Enlevez les cinq vis hex. pour démonter le couvre-

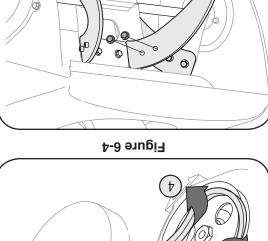



Réglages





AVERTISSEMENT

notice d'utilisation. moteur tourne, sauf d'effectuer un N'essayez jamais

spéciales dans la en cas d'instructions pendant que le réglage quelconque

d'examiner la no ənbuoəjənb un ajustement une réparation, avant de faire arrêtez le moteur de commande et Débrayez la manette

immobilisée.

se soit complètement

que la tarière/turbine

machine. Attendez

sontfleuse. d'essence avant de faire basculer la AVERTISSEMENT: Laissez tourner le

équipés d'un plaque de raclage neuve. relevées sur les modèles neufs ou sur les modèles REMARQUE: Les tarières peuvent être légèrement

souffleuse n'auto-propulsera pas, la plaque peut être

plaque présente des signes d'usure excessive, ou la

souffleuse la plaque peut être réglé tros haut. Si la

Si la neige souffle en dessous du logement de la

simultanément lors de l'utilisation de la souffleuse.

que les roues, la plaque et la tarière touchent le sol


surface plate. La plaque doit être réglée de manière

Réglage de la plaque de raclage


1. Pour vérifier le réglage, placez la souffleuse sur une


ajusté trop bas.

moteur jusqu'à ce qu'il tombe en panne

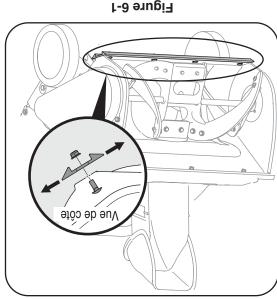



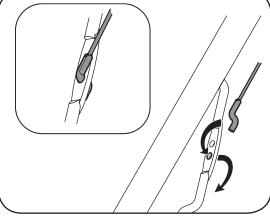

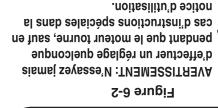

Réglage de le câble d'embrayage

et de l'usure normale de la courroie et du câble. d'embrayage peut s'avérer nécessaire du fait de l'étirement Un réglage périodique de la courroie et le câble

d'hésiter alors que le moteur tourne au même régime. Il faut régler la courroie ou le câble si la tarière paraît

4. Serrez les écrous au fond avant le fonctionnement.

3. Ajustez la plaque de raclage comme instruit dans la

2. Installez la plaque neuve assurant que la tête des

6-1. Pour remplacer ou renverser la plaque de raclage,

peut être renversé après que un côté s'use. Voir la Figure

La plaque de raclage s'usera et devrait être vérifié péri-

d'huile, nettoyez-la avant de la remonter.

fois de voir s'il est difficile de tirer.

odiquement. La plaque de raclage a deux côtés d'usage et

Remplacement de la plaque de

6. Vérifiez la bougie d'allumage. Si la bougie est couverte

d'allumage quand elle est enlevée et la poignée de démar-ATENTION: L'huile peut sortir du trou de bougie

s'assurer que n'importe quelle huile attrapé dans la tête d'allumage et tirer la poignée plusieurs fois pour 5. Si le démarreur est difficile de tirer, enlever la bougie

d'utilisation et tirez la poignée de démarreur plusieurs 4. Inclinez de nouveau la souffleuse à neige à la position

voulue et serrez à fond les écrous à six pans et les

la Figure 6-1. Ajustez la plaque de raclage à la position qui maintiennent la plaque de raclage au logement. Voir 3. Desserrez les écrous à six pans et les boulons ordinaire

2. Pour ajuster, basculez la souffleuse en arrière pour qu'il

pans qui la maintiennent sur la souffleuse.

procedez comme suit:

raclage

reur est tirée.

est enlevée.

boulons ordinaires.

repose sur le guidon.

boulons ordinaires se trouve sur l'intérieur du logement.

1. Enlevez les quatre boulons ordinaire, et les écrous à six

section Réglages de cette notice d'utilisation.

Procédez comme suit:

supérieur. Voir la Figure 8. Evaluez la souffleuse pour voir dans la manette de commande et le réinsèrent dans le trou débrancher la fin de câble d'embrayage du trou de fond un ajustement dans la tension du câble. Pour ajuster, Le trou supérieur dans la manette de commande prévoit

Replacement de la courroie s'il y a une différence considérable.

complètement immobilisée. Attendez que la tarière/turbine se soit quelconque ou d'examiner la machine. de faire une réparation, un ajustement de commande et arrêtez le moteur avant AVERTISSEMENT: Débrayez la manette



Utilisation de la souffleuse



TNEMESSITATION

Le silencieux, le moteur et des zones voisines deviennent chauds et peuvent çauser des brûlures. Evitez de les toucher.




suoN :TNATAO9MI

vous conseillons de lire la notice d'utilisation du moteur, fournie avec la machine. pour obtenir des instructions complètes et détaillées concernant la mise en marche et l'arrêt du moteur ainsi l'arrêt don remisage.

PEMARQUE: Une pression ascendante excessive cause une usure prématurée des pales en caoutchouc de la tarière. L'usure résultante ne serait pas couverte selon la garantie.

Arrêt du moteur AVERTISSEMENT : Pour éviter toute

AVER 1155EMENT: Pour eviter toute utilisation non surveillée, ne laissez jamais le moteur sans surveillance quand il tourne. Arrêtez-le après l'emploi et retirez la clé.

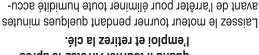

mulée sur le moteur.

- 1. Déplacez la commande de l'obturateur à la position STOP
- 2. Retirez la clé de contact. Le fait de retirer la clé é limine le risque d'un démarrage non autorisé quand l'équipement n'est pas utilisé. Rangez la clé dans un lieu sûr. Le moteur ne peut pas démarrer sans
- Enlevez toute la neige et l'humidité du couvercle du carburateur et près des manettes de commande. Déplacez celle-ci plusieurs fois.

Pour engager les tarières

1. Pour engager les tarières et commencer à projeter la neige, serrez la commande de la tarière contre le guidon. Làchez-le pour arrêter les tarières.

Pour engager Ila transmission

1. Soulevez-vous légèrement sur le guidon supérieur pour permettre la tarière d'entrer en contact avec le trottoir et propulsez la souffleuse en avant. Appuyez sur le guidon pour relever la tarière et pour arrêter le mouvement de la souffleuse.

REMARQUE: Une pression ascendante excessive cause une usure prématurée des pales en caoutchouc de la tarière. L'usure résultante ne serait pas couverte selon la garantie.

- 2. Après avoir déblayé la neige, laissez le moteur tourner pendant quelques minutes avant de l'arrêter. Ceci permet le moteur de sécher.
- 3. Essuyez la neige et la condensation de la machine.

8. Au fur et à mesure que le moteur chauffe, tournez le nentement la commande du volet de départ vers la position OFF. Si le moteur cale, remettez-le en marche et laissez-le tourner brièvement avec le volet de départ à la position intermédiaire. Déplacez ensuite la commande lentement vers la position OFF.

9. Quand le moteur tourne régulièrement, débranchez la rallonge du démarreur électrique. Débranchez toujours la rallonge de la prise murale avant de la débrancher du démarreur même.

Démarreur à lanceur

IMPORTANT: Ne tirez pas sur la poignée du démarreur quand le moteur tourne.

- Placez la clé de contact dans la fente. Vérifiez qu'elle s'emboîte bien. NE la tournez PAS. Le moteur ne peut pas démarrer tant que la clé n'est pas bien enfoncée dans le commutateur d'allumage.
- 2. Placez la commande de l'obturateur à la position Rapide (Lapin).
- 3. Placez le volet de départ à la position ON (démarrage d'un moteur froid). Si le moteur est chaud, placez le volet de départ à la position OFF.
- 4. Appuyez sur l'amorceur de trois à cinq fois en faisant attention de bien couvrir le trou d'aération. Si le moteur est chaud, appuyez seulement une fois sur l'amorceur. Recouvrez toujours le trou d'aération. Par temps froid, il peut être nécessaire d'amorcer

plusieurs tois.

- 5. Tirez doucement sur la poignée du démarreur jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance, puis tirez rapidement et fermement pour « surmonter » la compression. Ne lâchez pas la poignée pour qu'elle ne frappe pas le moteur. Laissez la poignée revenir ne frappe pas le moteur. Laissez la poignée revenir le frappe pas le moteur. Laissez la poignée revenir l'opération.
- 6. Au fur et à mesure que le moteur chauffe, tournez lentement la commande du volet de départ vers la position OFF. Si le moteur cale, remettez-le en marche et laissez-le tourner brièvement avec le volet de départ à la position intermédiaire. Déplacez ensuite la commande lentement vers la position OFF.

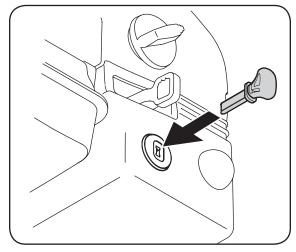


Figure 5-1

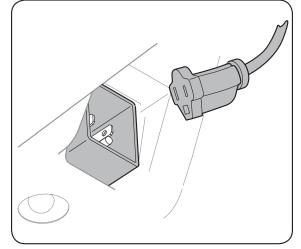


Figure 5-2

- un endroit bien aéré. une prise de C.A. de 120 volts mise à la masse dans capot). Branchez l'autre extrémité de la rallonge dans démarreur électrique est situé sur le côté droit du électrique sur le moteur (sur certains modèles le 3. Branchez la rallonge dans la boîte de commutation
- 4. Placez la commande de l'obturateur à la position
- volet de départ à la position OFF. d'un moteur froid). Si le moteur est chaud, placez le Placez le volet de départ à la position ON (démarrage Rapide (Lapin).
- Par temps froid, il peut être nécessaire d'amorcer l'amorceur. Recouvrez toujours le trou d'aération. moteur est chaud, appuyez seulement une fois sur attention de bien couvrir le trou d'aération. Si le 6. Appuyez sur l'amorceur de trois à cinq fois en faisant
- démarreur de refroidir en cas de surcharge. système sera provisoirement arrêté pour permettre au de protection en cas de surcharge thermique. Le Le démarreur électrique est équipé d'un dispositif le moteur. Lâchez le bouton dès que le moteur tourne. 7. Enfoncez le bouton du démarreur pour faire démarrer

Avant le démarrage

que son remisage. concernant la mise en marche et l'arrêt du moteur ainsi pour obtenir des instructions complètes et détaillées d'utilisation du moteur, fournie avec la machine, IMPORTANT: Nous vous conseillons de lire la notice

Pleins d'essence et d'huile

:esnəlJlnos notice d'utilisation du moteur qui accompagne la au besoin. Suivez les instructions fournies dans la 1. Vérifiez le niveau d'huile et d'essence et ajouter

pas en faisant le plein d'essence. quand le moteur est chaud. Ne fumez pendant que le moteur tourne ou jamais le plein d'essence à l'intérieur, vapeurs sont l'explosif. Ne faites est extrêmement inflammable et les en manipulant de l'essence. L'essence AVERTISSEMENT: Faites très attention




Mise en marche du moteur

1. Enfoncez la clé de contact.

comme il s'applique à votre machine. Voir la Figure 5 2. Suivez maintenant les instructions ci-dessous

pour la position des commandes.

(le cas échéant) Démarrage électrique

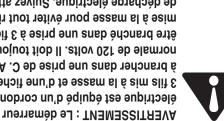

d'utiliser le démarreur électrique. tivement toutes les instructions avant de décharge électrique. Suivez attenmise à la masse pour éviter tout risque être branché dans une prise à 3 fiches normale de 120 volts. Il doit toujours à brancher dans une prise de C. A. 3 fils mis à la masse et d'une fiche électrique est équipé d'un cordon à

démarreur par temps de pluie. AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le

- reur si le système ne convient pas. 3 fiches mise à la masse. N'utilisez PAS le démar-Procédez comme suit si vous disposez d'une prise à appel à un électricien licencié en cas de doute. comprend un système à 3 fils mis à la masse. Faites 1. Vérifiez que l'installation électrique de votre domicile
- enfoncée dans le commutateur d'allumage. peut pas démarrer tant que la clé n'est pas bien s'emboîte bien. NE la tournez PAS. Le moteur ne 2. Placez la clé de contact dans la fente. Vérifiez qu'elle

əsnəjjinos de la Utilisation

AVERTISSEMENT

fonctionnement. ce notice avant le machine et dans consignes sur la instructions et les et suivez toutes les Lisez, comprenez,

incandescente. toute autre source pipe, tout cigare ou toute cigarettes ou est chaud. Eteignez on duand le moteur que le moteur tourne l'intérieur, pendant plein d'essence à Me faites jamais le peurs sont explosif. inflammable et les vaest extrêmement l'essence. L'essence en manipulant de Faites très attention

électrique. d'utiliser le démarreur les instructions avant gneusement toutes électrique. Suivez soibilité d'une décharge pour éviter la possiterre à tout instant, à trois fils relié à la une prise de courant doit être utilisé avec trique (en option) Le démarreur élec-

plusieurs fois.



Connaître votre souffleuse



AVERTISSEMENT

Familiarisez-vous avec les commandes et la bonne utilisation de cette machine avant de vous en servir. Apprenez à arrêter la machine et à débrayer rapidement les commandes.

electrique* Boîte de commutation électrique Bouton du démarreur Tarière /idange de l'huile qemarreur Plaque de raclage Poignée du Volet de départ carburant Clé de contact réservoir de Amorceur → Bouchon du Capuchon/Jauge à huile Silencieux Goulotte d'éjection Poignée de la goulotte Poignée du démarreur . Manette de commande

Figure 4

Tarière

Lorsqu'elles sont enclenchées, les tarières amènent la neige dans l'habitacle en tournant et la neige est ensuite évacuée par la goulotte d'éjection. Les aubes en caoutchouc des tarières permette de faire avancer la soutfleuse quand elles touchent la surface à déblayer.

Manette de commande des tarières

Elle se trouve sur le guidon supérieur et sert à embrayer ou à débrayer les tarières. Serrez la manette contre le guidon supérieur pour embrayer les tarières, lâchez-la pour les débrayer.

Goulotte d'évacuation/Poignée de la goulotte d'évacuation

Consultez « Instructions de montage ».

Plaque de raclage

Elle maintient le contact avec le sol et facilite le dégagement e la neige proche de la surface à déblayer au fur et à mesure que la souffleuse avance.

Manette du volet de départ

La manette du volet de départ permet de fermer le volet du carburateur ce qui facilite le démarrage. Consultez la notice d'utilisation du moteur qui accompagne la machine pour plus de renseignements.

Amorçeur

L'enfoncement du bouton d'amorcage force le carburant directement dans le carburateur du moteur pour aider à faire démarrer le moteur en temps froid. Consultez la notice d'utilisation du moteur.

Clé de contact

La clé de contact est un dispositif de sécurité. Elle doit être complètement enfoncée pour mettre le moteur en marche. Retirez la clé quand la souffleuse n'est pas utilisée. N'essayez pas de tourner la clé.

Démarreur à lanceur

Pour faire démarrer le moteur manuellement.

Démarreur électrique(le cas échéant)

Pour faire démarrer un moteur avec une source de courant de 120 V.

FEMARQUE: Sur certains modèles le démarreur électrique est eithé que la destit du certaine de la comment de la c

électrique est situé sur le côté droit du capot.

Prise pour démarrage électrique

Exige l'utilisation d'une rallonge à 3 fiches pour l'extérieur et une source de courant de 120 V.

Positionnez le guidon supérieur

- 1. Enlevez toute garniture d'expédition éventuelle.
- de travail. Faites attention de ne pas pincer le câble. à la Figure 3-1 jusqu'à ce qu'il s'emboîte à la position 2. Relevez le guidon supérieur dans la direction indiquée
- 3. Serrez les bouton. Voir la Figure 3-2.

Installation de la goulotte

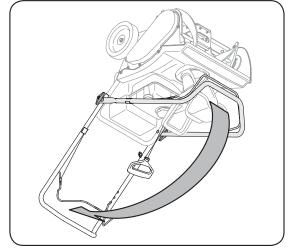


Figure 3-1

pour la projeter plus près. goulotte pour projeter la neige plus loin ou abaissez-la neige est projetée. Voir la Figure 3-3. zzzRedressez la goulotte d'évacuation détermine la distance à laquelle la tourner vers la droite ou vers la gauche. L'angle de la Utilisez la manette de la goulotte d'éjection pour la faire

position voulue et resserrez le bouton. d'évacuation pour l'ajuster. Inclinez la goulotte à la Desserrez le bouton sur le côté de la goulotte

de la goulotte. IMPORTANT: Ne soulevez pas la machine par la poignée

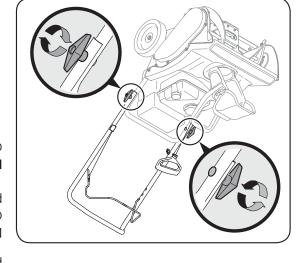


Figure 3-2



Figure 3-3

de montage Instructions



REMARQUE: Cette

.esuelfleuse. à tous les modèles de notice sont applicables discutées dans ce Pas toutes les traits varient par le modèle. Les traits du souffleuse vre plusieurs modèles. notice d'utilisation cou-

REMARQUE: Les

.esuelfleuse. de conduite, derrière la déterminés du poste de la souffleuse sont côtés droit et gauche

:TNATRO9MI

de la goulotte. machine par la poignée Ne soulevez pas la

endommagée.

- soigneusement la machine pour vous assurer qu'elle n'est pas et maintenez la machine en bon état de marche. Examinez Vérifiez régulièrement que les boulons et vis sont bien serrés
- réparation ou l'examen de la machine. empêcher tout démarrage accidentel pendant le nettoyage, la Débranchez le fil de la bougie et mettez-le à la terre pour que la tarière/turbine se soit complètement immobilisée. débrayez toutes les commandes et arrêtez le moteur. Attendez
- 2. Avant de nettoyer, de réparer ou d'examiner la machine, cernant l'entretien et les réglages dans cette notice d'utilisation. qu'ils fonctionnent correctement. Consultez les chapitres con-

1. Ne modifiez jamais les dispositifs de sécurité. Vérifiez souvent Entretien et Remisage

concessionnaire le plus proche de chez vous. Adressez-vous au service après-vente pour obtenir le nom du qui n'ont pas été abordées par cette notice d'utilisation.

- 21. Faites toujours preuve de bon sens dans des situations ecchymoses ou une entorse. possible de lâcher la corde. Ceci peut causer une fracture, des
- (recul) attire la main et le bras vers le moteur plus vite qu'il n'est plus rapidement. La rétraction rapide de la corde du démarreur jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance, puis tirez
 - 20. Pour mettre le moteur en marche, tirez lentement sur la corde la machine. (ex. poids de roues, chaînes, cabine etc.)
- 19. N'utilisez que des accessoires homologués par le fabricant de soient immobilisées avant de déboucher la goulotte. le ânigou înadn, y ce dne fontes les bièces en monvement se la goulotte d'éjection pendant que le moteur tourne. Arrêtez pour déboucher l'ouverture de la goulotte. Ne débouchez pas près de l'admission. Utilisez toujours l'outil de dégagement
- 18. Ne placez jamais votre main dans la goulotte d'éjection ou quelconque ou d'examiner la machine. de déboucher la goulotte d'éjection, de faire un ajustement
- que la tarière/turbine se soit complètement immobilisée avant duiffer le poste de conduite (derrière les guidons). Attendez 17. Débrayez toutes les commandes et arrêtez le moteur avant de
- magée. Réparez tout dégât éventuel avant de la remettre en façon anormale. Vérifiez que la machine n'est pas endomla terre contre le moteur si la machine commence à vibrer de
- 16. Arrêtez le moteur, débranchez le fil de la bougie et mettez-le à glissantes. Soyez prudent en reculant.
- 15. Ne déplacez jamais rapidement la souffleuse sur des surfaces .eesiiisu
 - turbine pour transporter la machine et lorsqu'elle n'est pas 14. Débrayez la commande de l'ensemble de la tarière et de la
 - tenez fermement le guidon. Marchez, ne courrez pas. lumière est insuffisante. Gardez toujours un bon équilibre et
 - 13. N'utilisez pas la machine si la visibilité est mauvaise ou si la trop rapidement.
- 12. Ne fatiquez pas la machine en essayant de déblayer la neige quiconque de se tenir devant la machine.
- et des animaux de compagnie et ne permettez jamais à 11. Ne dirigez jamais la neige vers des enfants, des spectateurs
- causer des blessures graves ou des dégâts matériels. fenêtres, murs, voitures, etc. car les débris peuvent ricocher et
- 10. Prévoyez de travailler en évitant de projeter la neige vers des sur une pente.
- Faites très attention en changeant de direction et en travaillant et à la circulation.
- chemins en gravier. Faites attention aux dangers non évidents Soyez extrêmement prudent à proximité des routes, allées ou
- causer des brûlures. Ne les touchez pas. 7. Le silencieux et le moteur deviennent très chauds et peuvent
- alcoolisées ou après avoir pris des médicaments. G. Ne vous servez pas de la machine après avoir bu des boissons monoxyde de carbone, un gaz inodore très dangereux.
- mal aéré car les gaz d'échappement du moteur contiennent du 5. Ne faites jamais fonctionner la machine dans un local clos ou

80.60.80

dations peut causer des accidents et des blessures graves ou

pas usés de façon excessive. Le non-respect de ces recommanmécaniques et de sécurité sont en bon état de marche et ne sont

tion technique agrèée pour vous assurer que tous les dispositifs

neuve ou faites inspecter la machine chaque année par une sta-

terme de cette durée de vie utile moyenne, achetez une machine

protection de l'environnement), ce produit a une durée de vie utile

Environmental Protection Agency" (EPA - Agence américaine de

mission sur la sécurité des produits de consommation) et la "U.S.

D'après la Consumer Products Safety Commission (CPSC - Com-

contrôle des émissions de gaz suivants : Engine Modification (EM)

ment hors route) sont certifiés pour fonctionner avec de l'essence

Californie et de l'agence EPA fédérales pour SORE (petit équipe-

sans plomb ordinaire et peuvent être dotés des systèmes de

Durée de vie utile moyenne

et Three Way Catalyst (TWC) le cas échéant.

moyenne de sept (7) ans, ou 60 heures de fonctionnement. Au

respecter les avertisselire, comprendre et personnes qui peuvent être utilisée que par des

notice et sur la machine.

dui figurent dans cette

ments et instructions

Cette machine ne doit Votre responsabilité

CE ZAMBOFEI **QUI ACCOMPAGNE L'AVERTISSEMENT** RESPECTEZ

corporelles. entraîner des blessures ces instructions peut Le non-respect de servir de cette machine. d'essayer de vous notice d'utilisation avant figurant dans cette toutes les instructions d'autrui. Prière de lire biens, mais aussi ceux votre personne et vos danger non seulement peuvent mettre en ne sont pas respectées, importantes qui, si elles consignes de sécurité votre attention sur des Ce symbole attire

TNAMESSITRANA



sécurité Consignes

moteur s'emballer, ce qui peut être dangereux.

Les moteurs certifiés conformes aux normes régulatrices de la Avis concernant les émissions de gaz l'usine du régulateur. à des vitesses dangereuses. Ne modifiez jamais le réglage de voquer l'emballement du moteur et entraîner son fonctionnement le moteur. Toute modification du réglage du régulateur peut pro-Ne modifiez pas le moteur.

Pour éviter toute blessure grave ou fatale, ne modifiez pas du tout

- 13. Ne faites pas tourner le moteur si la bougie n'est pas installée. pas. Remplacez-les au besoin.
 - d'essence et les raccords ne sont pas fendillés et ne fuient 12. Vérifiez souvent que la conduite, le réservoir, le capuchon tions de remisage hors-saison.
 - 11. Consultez toujours la notice d'utilisation quant aux instrucou autre appareil à gaz).
- (d'un chauffe-eau, un radiateur, un fourneau, un sèche-linge l'intérieur s'il y a une flamme, une étincelle ou une veilleuse
- 10. Ne remisez jamais la machine ou les bidons d'essence à souffleuse.
- de la tarière et de la turbine ne gèle avant de remiser la pour éliminer la neige de la tarière et éviter que l'ensemble 9. Laissez la machine fonctionner pendant quelques minutes l'environnement.
 - déchets et liquides qui risquent de nuire à la nature et à 8. Respectez les règlements concernant l'élimination des remplacez-les au besoin.
- Prenez soin des étiquettes de sécurité et d'instructions et «Réglages» dans la notice d'utilisation de la machine. et faites les réglages nécessaires. Consultez le chapitre
- 6. Vérifiez fréquemment que les commandes fonctionnent bien compromettre la sécurité de l'utilisateur. benneut donner lieu à de mauvaises performances et
- pas conformes aux spécifications de l'équipement d'origine authentiques seulement. L'utilisation de pièces qui ne sont tons les composants et remplacez-les par des pièces avec l'usage. Par mesure de sécurité, vérifiez souvent 5. Les plaques de raclage et les patins de la souffleuse s'usent
- Ne modifiez pas le réglage du régulateur et ne laissez pas le





des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. produits chimiques reconnus dans l'Etat de Californie comme causant le cancer, AVERTISSEMENT: Les gaz d'échappement de ce produit contiennent des


corporelles graves et même mortelles. et projeter des débris. Par conséquent, le non-respect de ces consignes peut causer des blessures part de l'utilisateur peut entraîner des blessures graves. Cette machine peut amputer mains et pieds dans la notice d'utilisation. Comme avec tout appareil motorisé, une négligence ou une erreur de la DANGER: Cette machine doit être utilisée conformément aux consignes de sécurité qui figurent

Formation

- ultérieure et pour commander des pièces de rechange. notice d'utilisation à un endroit sûr pour toute consultation d'utilisation avant de la mettre en marche. Conservez cette instructions qui figurent sur la machine et dans la notice 1. Assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les
- se servir de la machine. Des adolescents plus âgés doivent 3. Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans de la machine et à débrayer rapidement les commandes. de cette machine avant de vous en servir. Apprenez à arrêter
- doivent apprendre à utiliser la machine et s'en servir sous la de la machine et respecter les consignes de sécurité. Ils lire la notice d'utilisation, bien comprendre le fonctionnement
- Ne permettez jamais à des adultes ne connaissant pas bien
- blessures graves. Prévoyez de travailler en évitant de projeter Les objets projetés par la machine peuvent causer des
- 6. Gardez les spectateurs, les animaux de compagnie et les
- Soyez toujours prudent pour ne pas glisser ou tomber, surtout a, approche.

objets sur lesquels vous pourriez trébucher ou qui risquent d'être paillassons, traîneaux, morceaux de bois, fils de fer et autres Examinez soigneusement la zone à déblayer et enlevez tous les

- amples qui risquent de se prendre dans les pièces en mouve-Ne portez pas de bijoux, d'écharpes longues ou de vêtements ٦. Ne travaillez pas sans porter des vêtements d'hiver adéquats.
- des surfaces glissantes.
- Utilisez une rallonge à 3 fils et une prise de courant mises .ε
- Réglez la hauteur de l'habitacle pour éviter tout contact avec
- N'essayez jamais de régler le moteur pendant qu'il tourne (à

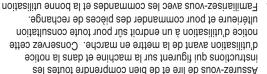

- le fonctionnement de la machine de s'en servir. surveillance étroite d'un adulte.
- la neige vers la route, des spectateurs, etc.
- quand elle est en marche. Arrêtez la machine si quelqu'un enfants à une distance d'au moins 75 pieds de la machine
- en reculant.

Préparation

1. Portez toujours des lunettes de sécurité en utilisant la projetés par la tarière/turbine.

objet peut en effet être projeté, ricocher et vous blesser aux machine ou en effectuant un réglage ou une réparation. Un

- ment. Portez des chaussures qui améliorent votre stabilité sur
- demarreur électrique. à la terre avec toutes les machines équipées d'un moteur à
- les surfaces en gravier ou en pierre concassée.
- en marche. Débrayez toutes les commandes avant de mettre le moteur
- 7. Laissez le moteur et la machine s'habituer à la température moins d'indications contraires de la part du fabricant).
- extérieure avant de commencer à déblayer.

notice et sur la machine. qui figurent dans cette ments et instructions respecter les avertisselire, comprendre et personnes qui peuvent être utilisée que par des Cette machine ne doit

Votre responsabilité

QUI ACCOMPAGNE

LAVERTISSEMENT

plessures corporelles.

chine. Le non-respect

tice d'utilisation avant

figurant dans cette no-

toutes les instructions

d'autrui. Prière de lire

biens, mais aussi ceux

votre personne et vos

danger non seulement

peuvent mettre en

dui, si elles ne sont

des consignes de

votre attention sur

Ce symbole attire

TNEMESSITAEVA

sécurité

Consignes

sécurité importantes

pas respectées,

peut entraîner des

de ces instructions

servir de cette ma-

d'essayer de vous

CE ZAWBOFEI

RESPECTEZ

endommagée. Laissez tous les dispositifs de sécurité en place 4. Ne travaillez jamais sans la goulotte d'éjection ou si elle est à la position de débrayage lorsqu'elles sont relachées.

son rôle ce qui rendrait dangereux l'emploi de la machine et

la turbine est un dispositif de sécurité. Ne contournez jamais

dans la goulotte d'éjection. Les pièces en mouvement peuvent

contenant pendant le remplissage. N'utilisez pas un pistolet

tion et le bord du réservoir d'essence ou l'ouverture du

m. Maintenez toujours le contact entre le pistolet de distribu-

qu'avec le pistolet de distribution de la pompe d'essence.

ou la remorque en utilisant un contenant d'essence plutôt

siple, faites le plein de l'équipement motorisé sur le camion

de la remorque et faites le plein au sol. Si ce n'est pas pos-

Si possible, déchargez l'équipement motorisé du camion ou

plastique. Placez toujours les contenants au sol, loin de tout

véhicule, un camion ou une remorque à revêtement en

Laissez la machine refroidir pendant au moins 5 minutes

(d'un chauffe-eau, un radiateur, un fourneau, un sèche-linge

l'intérieur s'il y a une flamme, une étincelle ou une veilleuse

le moteur et la machine. Déplacez la machine et attendez 5

Ne remisez jamais la machine ou les bidons d'essence à

h. En cas de débordement, essuyez toute éclaboussure sur

d'un demi-pouce environ pour permettre l'expansion du

f. Ne faites jamais déborder le réservoir. Laissez un espace

e. Laissez le moteur refroidir pendant au moins deux minutes

d. N'enlevez jamais le capuchon d'essence et n'ajoutez pas

Eteignez toute cigarette ou pipe, tout cigare ou toute autre

a. Remisez le carburant dans des bidons homologués seule-

vos vêtements s'enflammaient. Rincez votre peau et changez

grièvement blessé si des éclaboussures sur votre peau ou sur

en manipulant de l'essence. Il s'agit d'un produit extrêmement

Pour éliminer tout risque de blessure grave, faites très attention

inflammable et les vapeurs risquent d'exploser. Vous pouvez être

minutes avant de la remettre en marche.

d'essence pendant que le moteur tourne.

Ne faites jamais le plein à l'intérieur.

g. Resserrez bien le capuchon d'essence.

k. Ne remplissez jamais les contenants d'essence dans un

mouvement, dans l'habitacle de la tarière ou de la turbine ou

1. Ne placez jamais vos mains ou vos pieds près d'une pièce en

de distribution à blocage en position ouverte.

La manette de commande de l'ensemble de la tarière et de

Toutes les manettes de commande doivent fonctionner

facilement dans les deux directions et revenir automatiquement

et assurez-vous qu'ils sont en bon état.

pourrait causer des blessures corporelles.

amputer mains et pieds.

véhicule, pour faire le plein.

avant de la remiser.

ou autre appareil à gaz).

avant de faire le plein.

source incandescente.

Manipulation de l'essence

immédiatement de vêtements.

Utilisation



Symboles de sécurité



TNEMESSITATION

corporelles. entraîner des blessures ces instructions peut Le non-respect de servir de cette machine. d'essayer de vous notice d'utilisation avant figurant dans cette toutes les instructions d'autrui. Prière de lire biens, mais aussi ceux votre personne et vos danger non seulement benvent mettre en ne sont pas respectées, importantes qui, si elles consignes de sécurité votre attention sur des Ce symbole attire

ONI ACCOMPAGNE

L'AVERTISSEMENT

RESPECTEZ

Votre responsabilité

Cette machine ne doit être utilisée que par des personnes qui peuvent lire, comprendre et respecter les avertissements et instructions qui figurent dans cette qui figurent dans cette notice et sur la machine.

Cette page illustre et explique les symboles de sécurité qui peuvent se trouver sur cette machine. Veuillez lire et suivre toutes les instructions sur la machine et vous assurer de bien les comprendre avant d'essayer d'assembler et d'utiliser la machine.

VEUILLEZ LIRE LA OU LES NOTICES D'UTILISATION. Veuillez lire et suivre toutes les instructions sur la machine et vous assurer de bien les comprendre avant d'essayer d'assembler et d'utiliser la mobbiss	
machine.	(See)
AVERTISSEMENT – LAMES EN MOUVEMENT N'approchez pas les mains de l'ouverture d'éjection pendant que la machine fonctionne. Des lames en mouvement sont à l'intérieur.	
AVERTISSEMENT – LAMES EN MOUVEMENT N'approchez pas les mains de l'ouverture d'éjection pendant que la machine fonctionne. Des lames en mouvement sont à l'intérieur.	
AVERTISSEMENT – TARIÈRES EN MOUVEMENT N'approchez pas les mains ou les pieds des pièces en mouvement, de l'habitacle des tarières/de la turbine ou de la goulotte. Les pièces en mouvement peuvent amputer mains et pieds.	CI
AVERTISSEMENT – OBJETS PROJETÉS Cette machine peut ramasser et projeter des objets, ce qui peut causer des blessures graves.	
AVERTISSEMENT – L'ESSENCE EST UN PRODUIT INFLAMMABLE. Laissez le moteur refroidir pendant au moins deux minutes avant de refaire le plein.	
AVERTISSEMENT – MONOXYDE DE CARBONE mal ventilé. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.	

vous assurer de bien comprendre toutes les instructions. nécessaires à l'assemblage, à la préparation et à l'entretien de votre machine. Veuillez donc la lire attentivement et Cette notice d'utilisation est une pièce importante de votre nouvel équipement. Elle vous fournit les renseignements

Table des matières

ges & Entretienges & Entretien	oitssilitu'b 0	
•		
sière votre souffleuse Pièces détachées	7 Pièces détachées (voir la page 14	
ctions de montage6 Garantie		٤٢
211 / 1 1 1 1		St
ols de sécuritéé	3 Remisage hors saison	۲۲

Pour trouver le numéro de modèle



de plaque signalétique fourni sur la droite. Pour localiser la le numéro de modèle et le numéro de série sur le modèle MOUVELLE SOUFFLEUSE, AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE DE VOTRE

sontileuse. poste de conduite et regardez à l'arrière du châssis de la plaque signalétique, placez-vous derrière la souffleuse à la localiser la plaque signalétique sur l'équipement, et recopier

Service après-vente

sans vous adresser d'abord au service après-vente. Veuillez retourner la machine au détaillant qui vous l'a vendue,

tionnement ou l'entretien de la machine, les spécialistes sont à votre disposition. Choisissez l'une des options ci-dessous: Si l'assemblage de cette machine vous pose des problèmes ou pour toute question concernant les commandes, le fonc-


- Visitez le site www.bolens.ca/bolens où vous trouverez de nombreuses suggestions utiles.
- S. Appelez un agent du service après-vente au 1-800-668-1238.
- caractéristiques, la garantie et le service. De plus amples renseignements se trouvent, en fonction du fabricant, soit dans 3. Le fabricant du moteur est responsable de tout aspect lié à celui-ci, y compris la performance, la puissance nominale, les
- cette notice d'utilisation soit dans celle qui est emballée séparément avec le produit.

l'emplacement de ces numéros. On vous demandera d'enregistrer le numéro de série avant de pouvoir poursuivre votre consul-Préparez vos numéros de modèle et de série avant de téléphoner. Veuillez lire le chapitre précédent pour déterminer

tation.

NOTICE D'UTILISATION



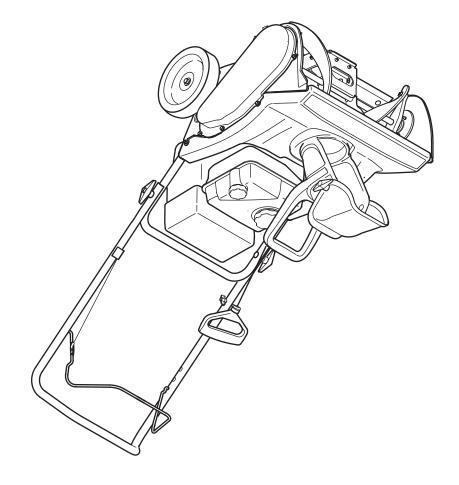

Souffleuse à une phase - Modèles 2N1 & 2P5

:TNATRO9MI

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS AVANT DE METTRE EN MARCHE LA MACHINE.